


Beknopte instructies voor voertuigen die voor een langere tijd buiten gebruik worden gesteld

De onderstaande instructies zijn van toepassing op voertuigen die voor een langere tijd buiten gebruik worden gesteld. Het opvolgen van deze instructies zijn belangrijk om het voertuig weer probleemloos in gebruik te kunnen nemen.

VOERTUIGEN MET EEN DIESEL MOTOR

- ▶ Zorg dat de accu's volledig zijn opgeladen.
- ▶ Board computers kunnen de accu's binnen enkele dagen geheel ontladen
 - zet de Board computer UIT.
- ▶ Zet de hoofdstroomschakelaar UIT of druk 2x op de afstand bediening sluiten
 - Voertuig komt in functiemodus parkeren.
- ▶ Laad de accu's eens in de drie weken bij met een externe acculader.
- ▶ Eventueel de accu ontkoppelen.
 - Zet de hoofdschakelaar uit.
 - Wacht 30 Seconden.
 - Maak de minkabel los van de accu.

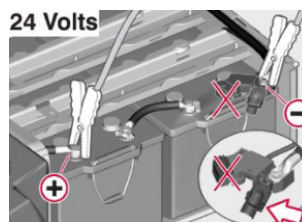

Het voertuig moet minstens elke 6 weken op bedrijfstemperatuur worden gebracht.

- ▶ Laat de motor minstens 15 ~ 30 minuten verhoogd stationair draaien totdat de bedrijfstemperatuur wordt bereikt.
- ▶ Activeer alle functies en componenten (stuurinrichting, bedieningen, remmen enz.).
- ▶ Indien niet met het voertuig gereden kan worden – bedien dan alle beschikbare functies als het voertuig stationair draait.

VOERTUIGEN MET EEN LNG MOTOR

- ▶ Neem hiervoor contact op met uw werkplaats.

ONZE VESTIGINGEN IN NEDERLAND

Venlo	+31 (0) 77 - 323 75 75
Weert	+31 (0) 495 - 58 42 58
Elsloo	+31 (0) 46 - 428 87 00
Freshpark (Venlo)	+31 (0) 77 - 323 75 90

ONZE VESTIGINGEN IN BELGIË

Mariakerke (Gent)	+32 (0)9 216 76 10
Ninove	+32 (0)54 55 72 92
Zele	+32 (0)52 25 01 60
Zwevegem	+32 (0)56 73 60 60